

NEX -APP

Instrucciones de activación y programación del funcionamiento diario / semanal del calentador NEX APP




*Estas instrucciones se han elaborado sobre la base del sistema IOS. Es posible que haya pequeñas diferencias en el sistema Android.


Paso 1. Para iniciar la configuración, pulse el icono de **programar**



Paso 2. Hay 3 zonas horarias para cada día de la semana. Seleccione una de las **zonas**.

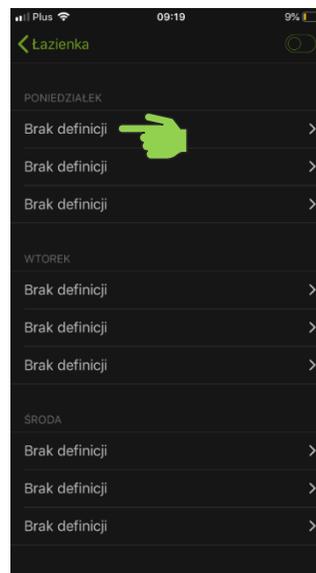

Paso 3. Seleccione la **prioridad**: temperatura media del calentador o de la habitación

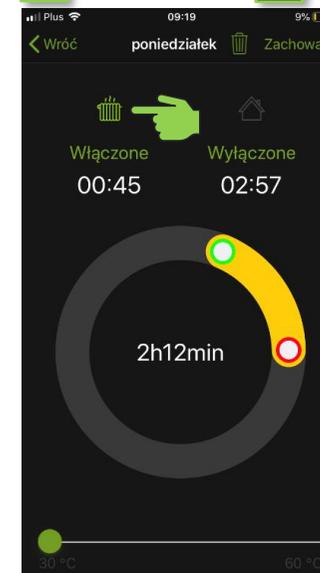

Paso 4. Especifique el **horario de funcionamiento** del calentador.  – inicio del funcionamiento,  – fin del funcionamiento.




Paso 5. Especifique la **temperatura objetivo**. 30-60°C para el calentador y 17-24°C para la habitación.




Paso 6. Guarde los ajustes pulsando el botón **Guardar**.



Paso 7. Pulse el icono  para **activar** el funcionamiento programado.

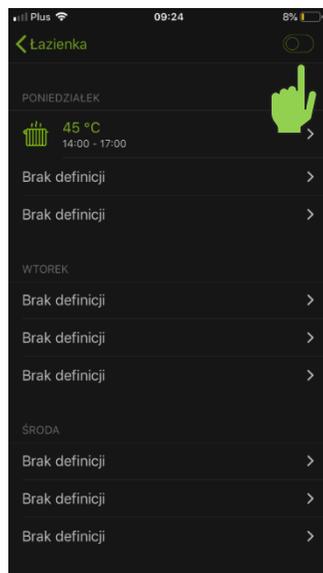

Paso 8. El programa está **configurado y activado**, el calentador funcionará según el horario establecido.

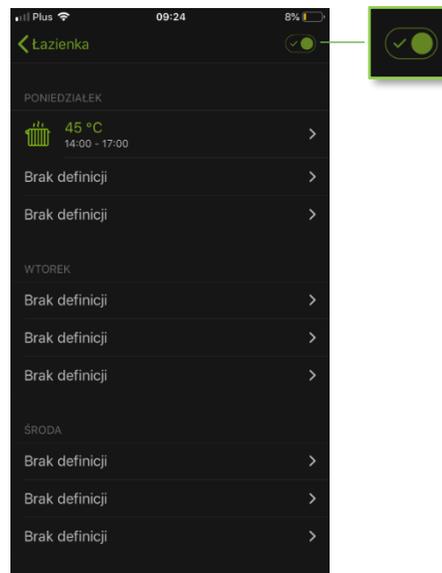

Paso 9. El calentador **señalará** la activación del horario programado mediante el **parpadeo** del diodo LED del botón de encendido/apagado.



Paso 10. Pulse el icono  para **desactivar** el funcionamiento programado.

